

 **ALLIANCE**




ПЕНОГАСИТЕЛЬ

WINTAP eco-twin

Внешний вид и устройство пеногасителя


WINTAP^{eco-twin}

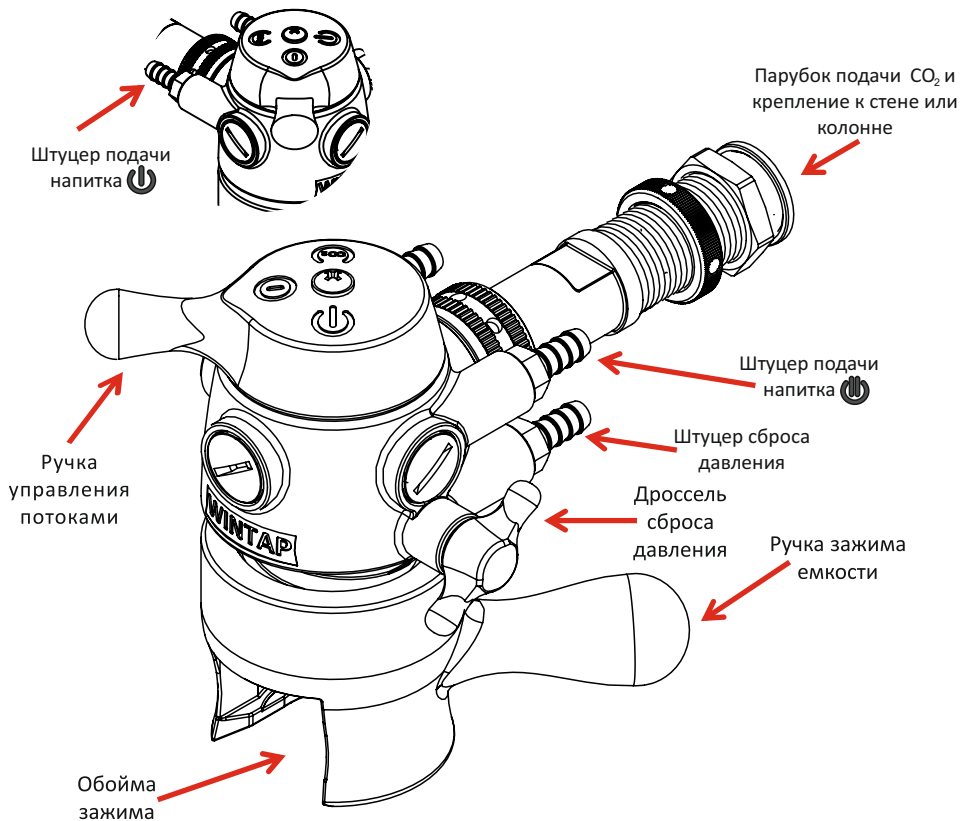

Инструкция по эксплуатации пеногасителя



WINTAP^{eco-twin}

1. Вставить емкость в обойму зажима.
2. Повернуть ручку зажима для фиксации емкости.

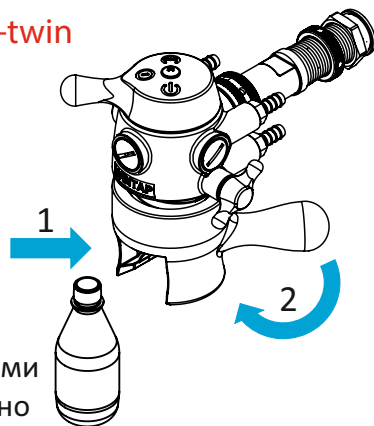


3. Повернуть ручку управления потоками в центральное положение (как показано на рисунке) для наполнения емкости газом.

4. Для подачи напитка  или  в емкость, повернуть ручку управления потоками в крайнее левое или правое положение, как показано на рисунке 4.1 или 4.2 соответственно.

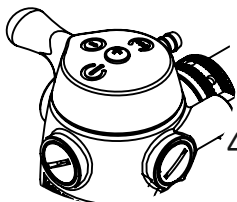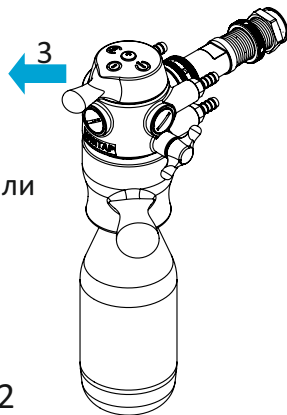

4.1



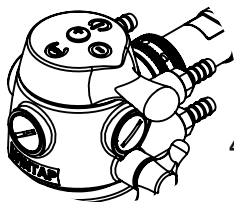


4.2

5. Регулируя дросселем добиться желаемой скорости налива.

6. При достижении необходимого уровня напитка в емкости переместить ручку управления потоками в ближайшее положение при котором прекращается подача напитка, как показано на рисунке

6.1 или 6.2 соответственно.

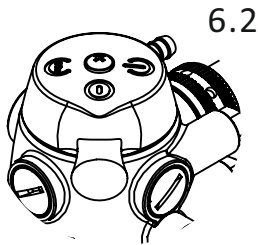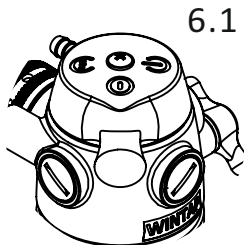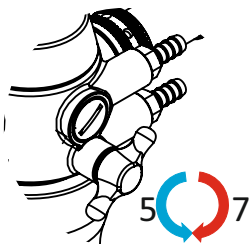

7. Дождаться сброса излишнего давления в емкости, закрутить дроссель.

8. Повернуть ручку зажима против часовой стрелки для освобождения горлышка емкости.

9. Извлечь емкость из обоймы зажима.

