



 ALLIANCE

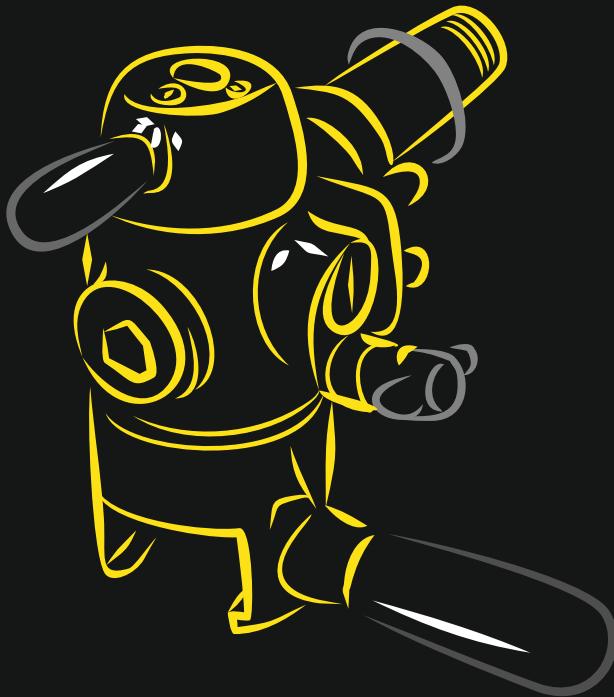

ПЕНОГАСИТЕЛЬ


WINTAP

Внешний вид и устройство пеногасителя WINTAP

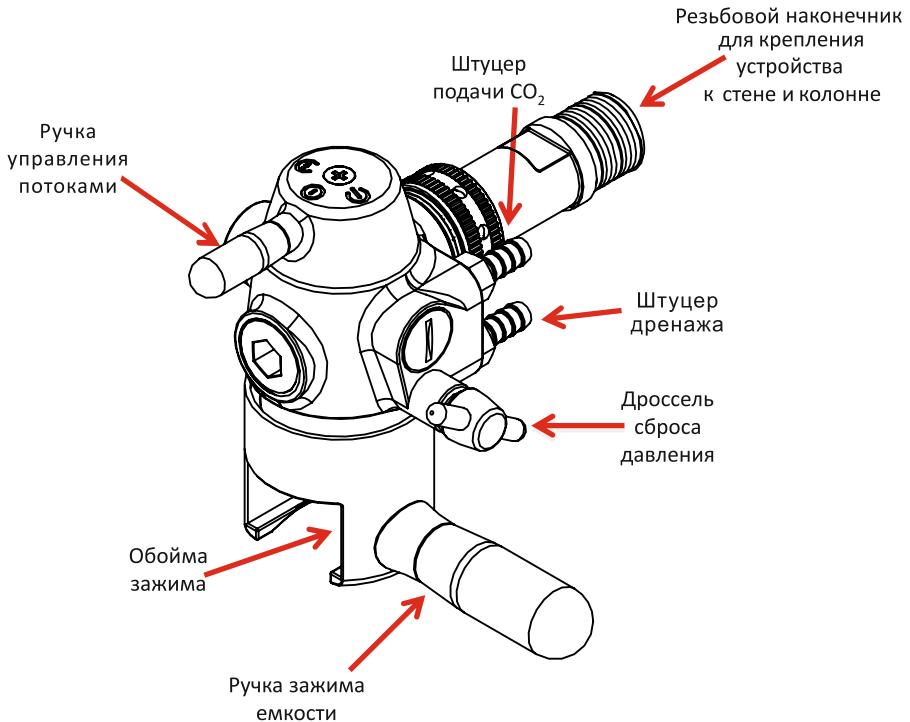


Инструкция по эксплуатации пеногасителя WINTAP

1. Вставить емкость в обойму зажима.
2. Повернуть ручку зажима
для фиксации емкости.

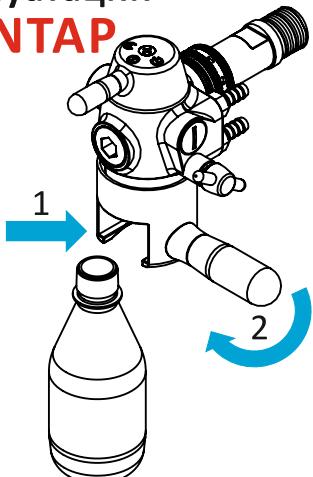


3. Повернуть ручку управления потоками
для наполнения емкости газом.
4. Повернуть ручку управления потоками
в положение при котором происходит
подача напитка в емкость.

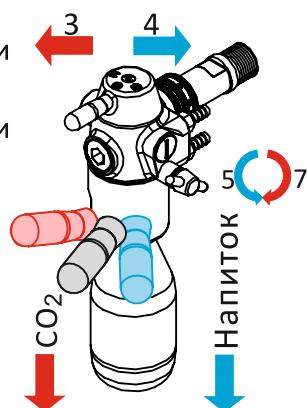

5. Регулируя дросселем добиться желаемой скорости налива.

6. При достижении необходимого уровня напитка в емкости переместить ручку управления потоками в нейтральное положение.

7. Дождаться сброса излишнего давления в емкости, закрутить дроссель.

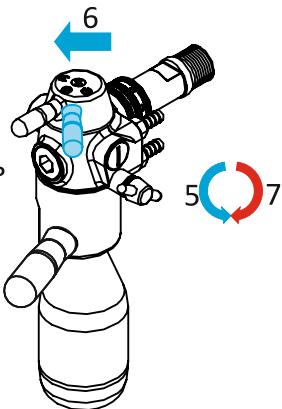

8. Повернуть ручку зажима против часовой стрелки для освобождения горлышка емкости.

9. Извлечь бутылку из обоймы зажима.

