



 ALLIANCE

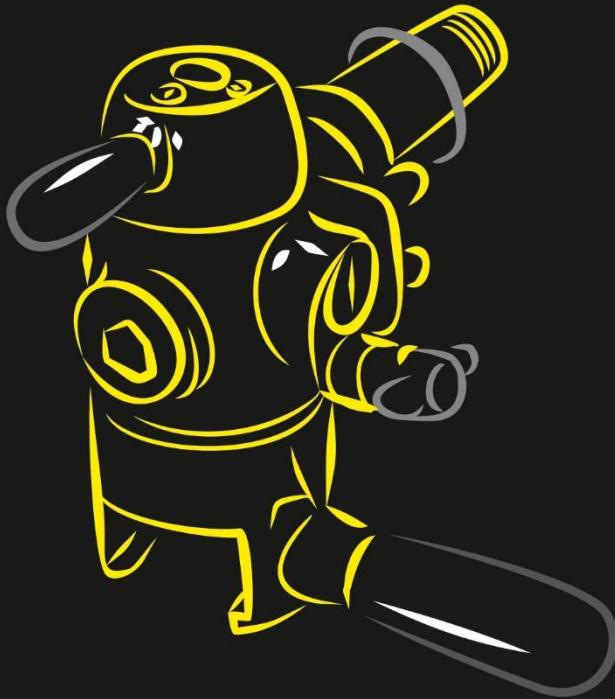

ПІНОГАСНИК


WINTAP

Зовнішній вигляд та конструкція піногасника **WINTAP**

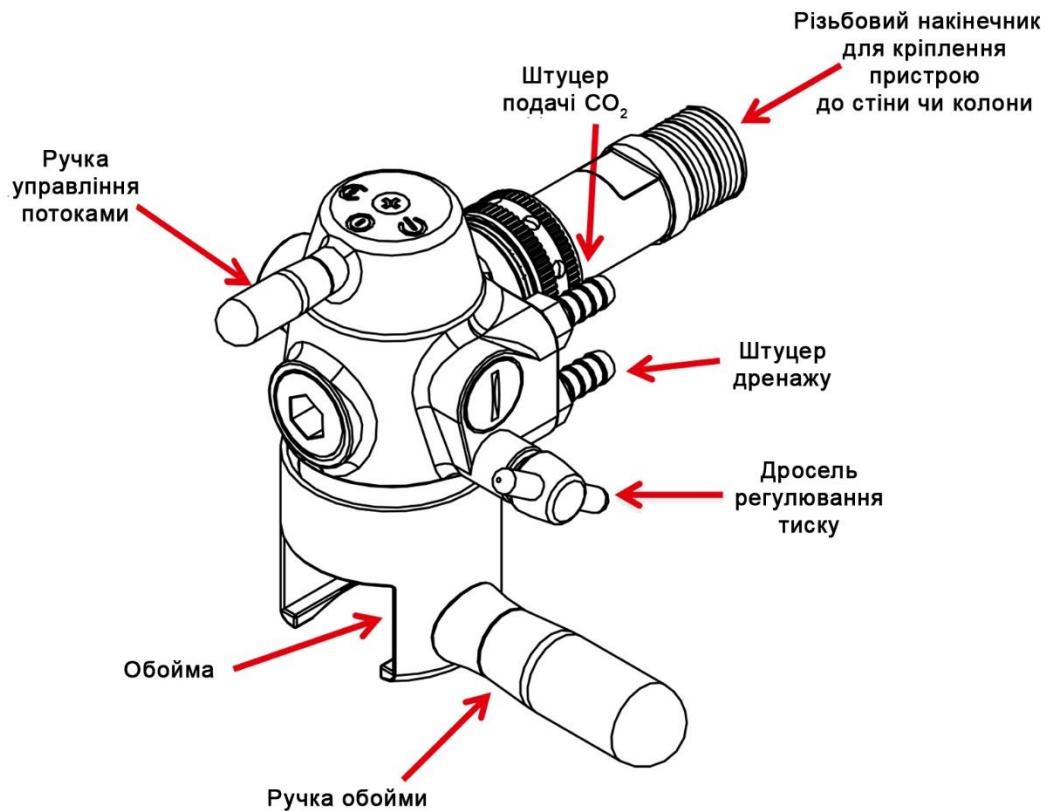


Інструкція з експлуатації піногасника WINTAP

1. Вставити горловину ємності в обойму.
2. Повернути ручку обойми для фіксації ємності.

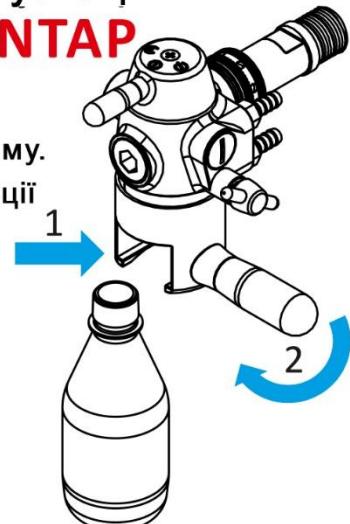


3. Повернути ручку управління потоками для наповнення ємності газом.
4. Повернути ручку управління потоками в положення при якому відбувається подача напою в ємність.

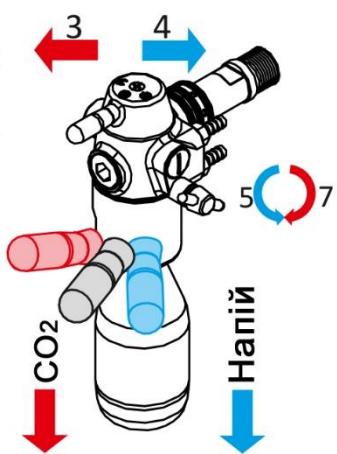

5. Регулюючи дроселем, забезпечити бажану швидкість наливання.

6. При досягненні потрібного рівня напою в ємності повернути ручку управління потоками в нейтральне положення.

7. Після скидання зайвого тиску в ємності, закрутити дросель.

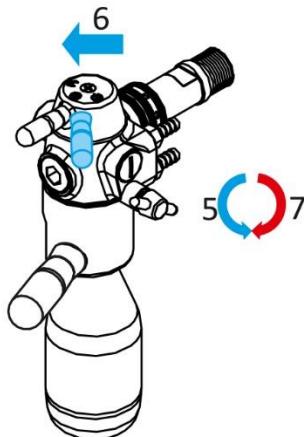

8. Повернути ручку обойми проти годинникової стрілки для вивільнення горловини ємності.

9. Вийняти ємність з обойми.

