


 **ALLIANCE**



ПЕНОГАСИТЕЛЬ


**WINTAP** twin

# Внешний вид и устройство пеногасителя **WINTAP** twin

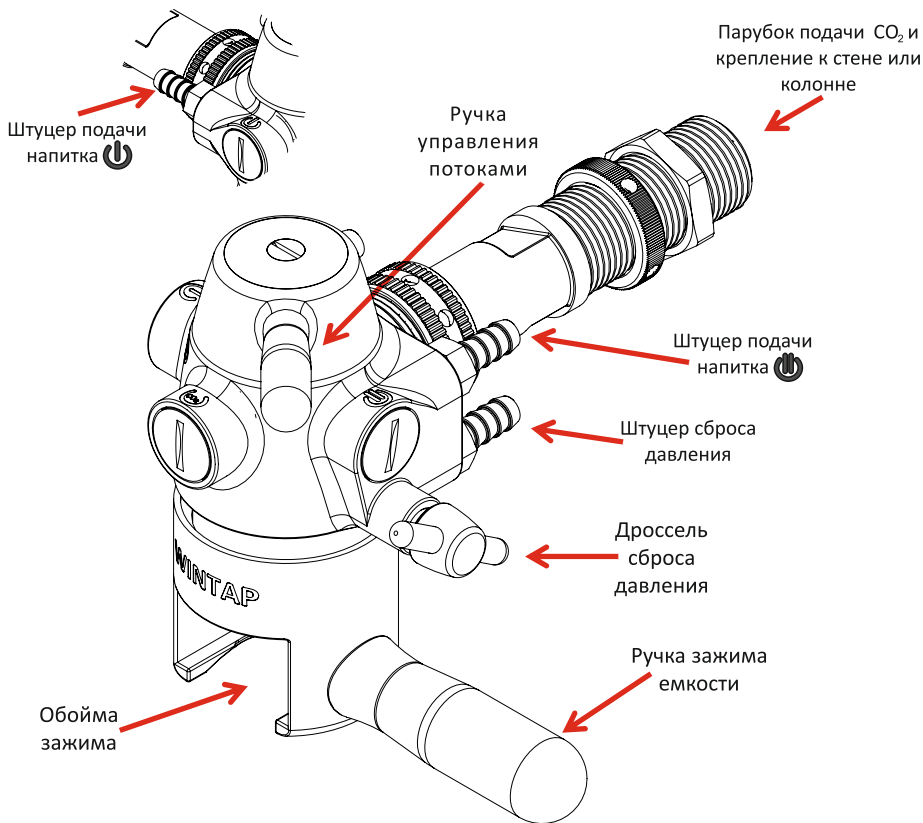

# Инструкция по эксплуатации пеногасителя **WINTAP** twin

1. Вставить емкость в обойму зажима.
2. Повернуть ручку зажима для фиксации емкости.



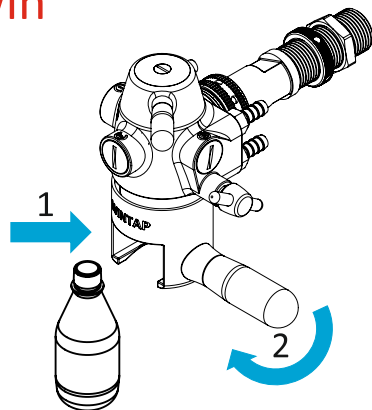


3. Повернуть ручку управления потоками на отметку  для наполнения емкости газом.
4. Для подачи напитка  или  в емкость, повернуть ручку управления потоками на отметку  или  соответственно.



5. Регулируя дросселем добиться желаемой скорости налива.

6. При достижении необходимого уровня напитка в емкости переместить ручку управления потоками на ближайшую отметку ①

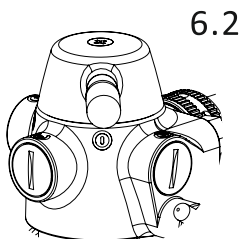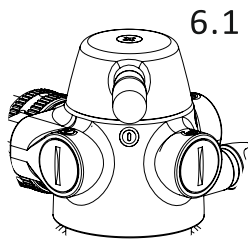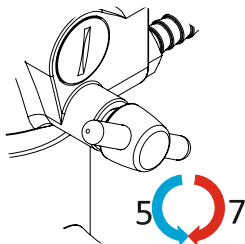

7. Дождаться сброса излишнего давления в емкости, закрутить дроссель.

8. Повернуть ручку зажима против часовой стрелки для освобождения горлышка емкости.

9. Извлечь емкость из обоймы зажима.

